

Help/Aide

For more information about features and functions, please refer to the User Guide in the book list menu on your Reader.

En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter.
Pour plus d'informations sur les différentes fonctions,
reportez-vous au Guide de l'utilisateur disponible dans le menu de
la liste de livres de votre Reader.

Support/Support :

USA/Etats-Unis :

www.sony.com/readersupport

Contact/Contact : 1-866-962-7669

Canada/Canada :

www.sony.ca/readersupport

Contact/Contact : 1-877-899-7669

Europe/Europe :

support.sony-europe.com/eBook/PRS

Australia/Australie :

www.sony.com.au/support

Contact/Contact : 1300-137-669

Warranty Information for Australia/Informations de garantie pour l'Australie :

www.sony.com.au/warranty

SONY®


Reader
Pocket Edition™

Program/Programme ©2010 Sony Corporation
Documentation/Documentation ©2010 Sony Corporation



* 4 2 5 7 5 0 8 1 1 * (3)

Printed in China

**Quick Start Guide
Guide de démarrage**

Congratulations

Your Reader Pocket Edition™ comes with these useful features:

- **Clear touch**

A high quality touch screen that allows you to navigate effortlessly by swiping to turn pages, tap to bookmark, take notes and highlight.

- **Font Zoom**

Increase or decrease the text size to your preference, or zoom into images to take a closer look.

- **Dictionary**


Simply double-tap a word to see its meaning and to translate it.

Read on. There's so much more.

- Personalize the standby screen with your favorite picture.
- Use the "Collections" feature to organize your library on your Reader™ to find the book you want to read.
- Never lose track of time with the clock view (whenever the OPTIONS button is pressed).

For more details, refer to the User Guide, which you'll find on your Reader device.


Meet your Reader

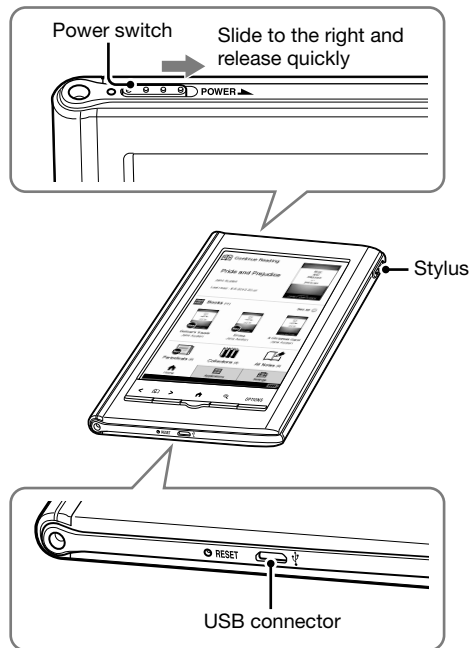

With the supplied USB cable, connect to your computer to charge and transfer content to your Reader.

Ready

Before you get started, let's ensure your Reader is ready. Charge your Reader by connecting it to your computer with the supplied USB cable.

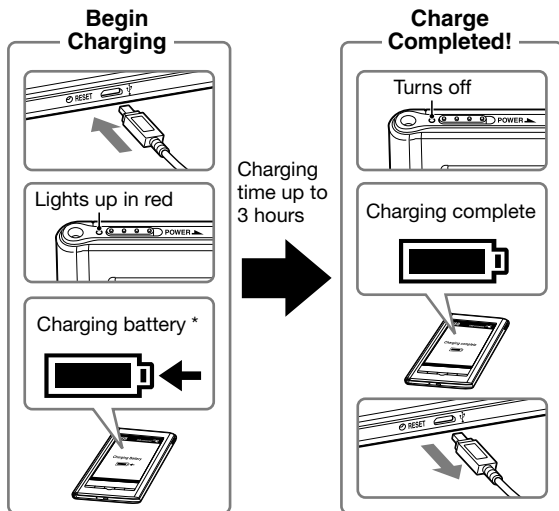

* The screen will appear after about 5 minutes if charging starts with a completely depleted battery.

After charging, disconnect your Reader and follow the on-screen instructions to finish the initial setup.

Get

To purchase and transfer eBooks to your Reader, follow the instruction guide “How to get eBooks on Reader”, which you’ll find on your Reader device. Here’s how to access the guide.

Turn on your Reader and connect it to your computer.


PC: From the “Start” menu, click “My Computer” (“Computer” in the case of Windows Vista, Windows 7) and then double-click the “READER” drive. Drag the “How to get eBooks on Reader” file and drop it on the desktop.

Mac: Double-click “READER” on the desktop, and drag the “How to get eBooks on Reader” file and drop it on the desktop.

Double-click the file to open it and follow the step-by-step instructions.

Read

To turn to the next page within a book, you simply swipe the screen to the left with your finger or the supplied stylus. You can change the swipe direction in the Reader settings (please refer to the User Guide for more information).

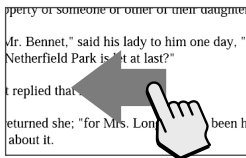


Mr. Bennet," said his lady to him one day, "Netherfield Park is **at** last?"

He replied that **it** was.



She returned she: "for Mrs. Long had been h **about** it."


Never lose sight of where you left off. Double-tap the corner of the screen to set a bookmark.



But a single man is want of a wife.

Agree, that a single man need be in want of a s or views of such a


Press  to change the text size. Tap [ Zoom In] to enlarge the page to see more details.



Take Note

Your Reader allows you to add annotations to pages by either typing or handwriting your notes on the screen.


Press **OPTIONS** ➔ tap [Notes] ➔ tap [Create/Edit].

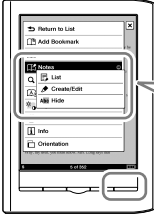

Notes

- List
- Create/Edit
- Hide

Tap [Create/Edit] in the Notes menu.

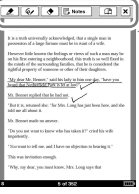

Marker

Pen

Eraser

For more details on these and other items, please refer to the User Guide found on your device.

Precautions

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

Notice for users

Before use, please read through the End User License Agreement (EULA) that is stored on the Reader.

To access the EULA, go to the books list, then open "END USER LICENSE AGREEMENT".

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the rear side of the Reader. Record them in the space provided below. Refer to these numbers whenever you contact your Sony dealer regarding this product.

Model No. _____

Serial No. _____

Félicitations

Votre Reader Pocket Edition™ dispose des fonctions suivantes :

- **Ecran tactile aisément lisible**

Un écran tactile de haute qualité permettant de naviguer sans effort en faisant glisser le doigt pour tourner la page et en tapant sur l'écran pour créer un signet, prendre des notes et mettre en surbrillance.

- **Zoom des polices**

Modifiez la taille du texte selon vos préférences ou zoomez sur les images afin d'améliorer la lisibilité par une vue rapprochée.

- **Dictionnaire**


Il vous suffit de taper deux fois sur un mot pour obtenir sa définition ou sa traduction.

Plongez-vous dans la lecture. Il nous tarde de vous montrer les différentes fonctions de votre Reader Pocket Edition.

- Personnalisez l'écran de veille avec votre image préférée.
- Organisez vos lectures en collections dans votre Reader™ afin d'y accéder plus aisément.
- Ne perdez jamais la notion du temps grâce à l'affichage de l'Horloge (à chaque appui sur la touche OPTIONS).

Et bien davantage encore ! Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur intégré à votre Reader.


Familiarisez-vous avec votre Reader

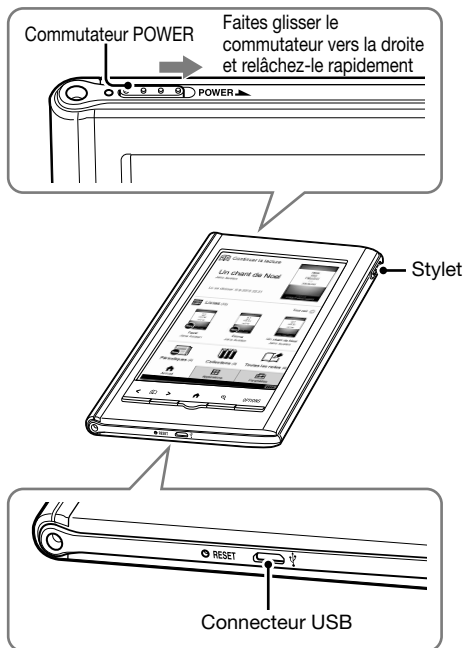

A l'aide du câble USB fourni, connectez-vous à l'ordinateur afin de charger du contenu vers votre Reader.

Préparez le Reader

Vous souhaitez certainement commencer à utiliser le Reader dès à présent. Cependant, vérifiez d'abord qu'il est prêt à fonctionner. Chargez le Reader en le raccordant à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

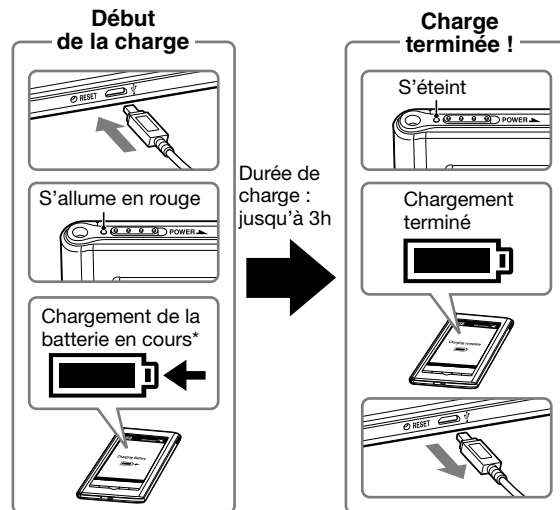

* L'écran apparaît environ 5 minutes plus tard si la charge commence avec une batterie totalement à plat.

Une fois la charge terminée, débranchez le Reader et suivez les instructions à l'écran pour achever la configuration initiale.

Procurez-vous du contenu

Pour acheter ou transférer des eBooks vers votre Reader, suivez le guide d'instructions « Comment obtenir des eBooks sur le Reader » intégré dans le Reader. Voici comment accéder à ce guide.


Vérifiez que votre Reader est raccordé à votre ordinateur et que celui-ci est opérationnel.

PC : A partir du menu Démarrer, cliquez sur « Poste de travail » (« Ordinateur » dans le cas de Windows Vista, Windows 7), puis double-cliquez sur le lecteur « READER ». Faites glisser « Comment obtenir des eBooks sur le Reader » jusqu'au bureau.


Mac : Double-cliquez sur « READER » sur le bureau et faites glisser « Comment obtenir des eBooks sur le Reader » jusqu'au bureau.

Double-cliquez pour ouvrir « Comment obtenir des eBooks sur le Reader » et suivez les instructions.


Lisez

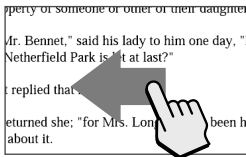



Tournez les pages comme avec un véritable livre. Après avoir ouvert un livre pour la première fois, faites glisser le doigt vers la gauche de l'écran pour passer à la page suivante. Pour modifier le sens du glissement, reportez-vous au Guide de l'utilisateur intégré.

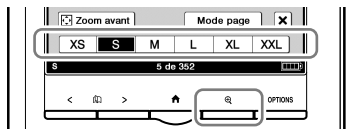

Retrouvez l'endroit où vous avez interrompu la lecture. Tapez deux fois sur le coin pour créer un signet.




Appuyez sur  pour modifier la taille du texte. Tapez sur [ Zoom avant] pour agrandir la page afin d'afficher davantage de détails.


Annotations

Le Reader permet d'ajouter des notes manuscrites ou du texte sur une page.

Appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur **[Notes]** ➔ tapez sur **[Créer/Modifier]**.

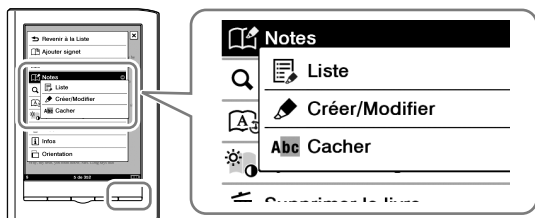

Avec le stylet fourni (illustré à la page 10), tapez sur une icône d'outil pour créer ou modifier des notes.

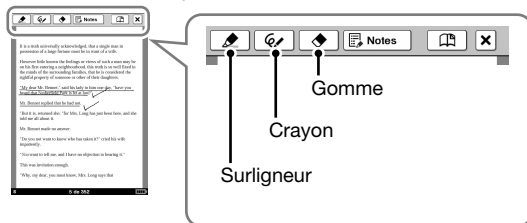

Pour obtenir des informations supplémentaires concernant les fonctions du Reader, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur intégré. Amusez-vous bien !

Précautions

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

Avis à l'attention des utilisateurs

Avant toute utilisation, lisez le **CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION** disponible dans le Reader.

Pour accéder au **CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION**, affichez la liste des livres, puis ouvrez le « **CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION** ».

Fiche d'identification

Les numéros de modèle et de série sont indiqués à l'arrière du Reader. Inscrivez-les dans l'espace ci-dessous. Faites-y référence chaque fois que vous contactez votre détaillant Sony au sujet de ce produit.

N° de modèle _____

N° de série _____